GEBRAUCHSANLEITUNG BACKBLECH

Fetten Sie Ihre Backform jedes Mal leicht ein. Vor dem Erstgebrauch die Form ohne Inhalt im Backofen ca.10 Minuten bei 180° einbacken.Säubern Sie ihre Backform mit lauwarmen Wasser.
Beschichtung nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen beschädigen!

!! NICHT IN DIE SPÜLMASCHINE GEBEN !!

GEBRAUCHSANLEITUNG PIZZABLECH-ADAPTER

Vor Benutzung des Adapters ist diese Bedienungsanleitung inkl. der Warnhinweise zu lesen!
Für die grundsätzliche Bedienung der „TEFAL® ACTIFRY 2in1“ ist die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers (TEFAL®) zu beachten.
!! Es gelten ebenso die Gewichtsangaben der „TEFAL® 2in1“ Bedienungsanleitung !!

Entfernen Sie vor Benutzung des Pizzablech-Adapters den Garkorb inklusive Grillplatte.

DAS BLECH GLEICHMÄSSIG BEFÜLLEN - EINSEITIGE BELASTUNG VERMEIDEN

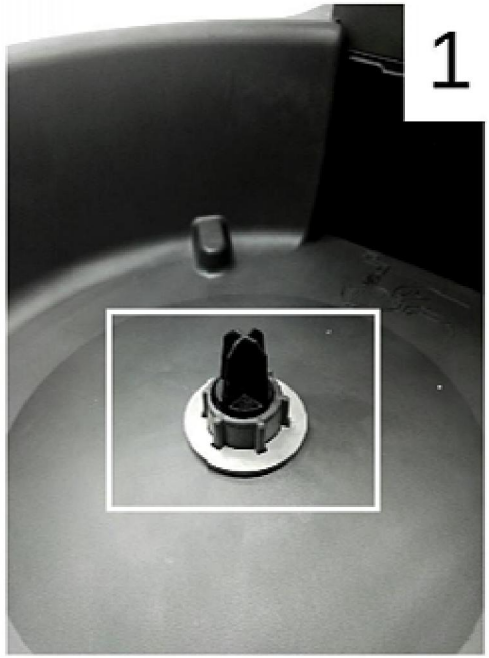

Schritt 1:
Nehmen Sie die Gleitscheibe und legen Sie diese wie abgebildet in das Gerät ein.

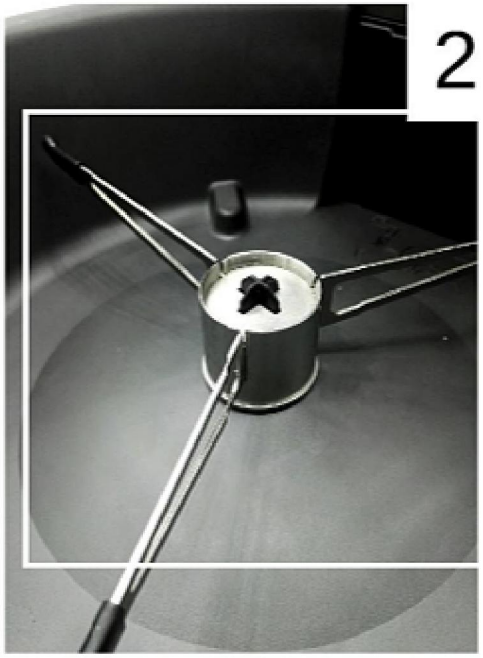

Schritt 2:
Nehmen Sie nun den Pizzablechadapter und stecken Sie diesen vorsichtig auf den Antrieb.

Schritt 3:
Legen Sie das Backblech auf den Adapter. Durch die Flügelform sollte sich das Blech selbst zentrieren.

Schritt 4:
Stecken Sie die beiliegende Sperrplatte in die vorhandene Öffnung. Ihr Gerät ist nun einsatzbereit !